

PODRĘCZNIK OBSŁUGI i WYKAZ CZĘŚCI

MULTI-MOVER XL75



Wszystkie śruby do kół po pierwsze 2 godziny jazdy dokręcaniu 25 nm.

Transportowanie

- Korzystać zawsze ze stabilnych powierzchni ładunkowych o odpowiednio dużym udźwigu (zob. w punkcie 2.2).
- Zabezpieczać holownik MULTI-MOVER XL75 przed przechyleniem i przesunięciem.
- Zabrania się:
 - wchodzenia pod holownik MULTI-MOVER XL75 podczas jego podnoszenia;
 - przebywania w zasięgu przechyłu holownika MULTI-MOVER XL75 podczas wyładunku.

Spis treści

Rozdział 1	WPROWADZENIE / GWARANCJA / DEFINICJE / SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA	3
Rozdział 2	OPIS TECHNICZNY	4
2.1	Oznaczenie, identyfikacja i opis	4
2.2	Dane techniczne i wymiary	4
2.3	Opakowanie, załadunek, wyładunek, holowanie i recykling	5
Rozdział 3	PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA	6
Rozdział 4	PRZYGOTOWANIE	9
4.1	Przeznaczenie	9
4.2	Operator	10
4.3	Obowiązki operatora	10
4.4	Kontrole poprzedzające oddanie do eksploatacji	10
Rozdział 5	UŻYTKOWANIE	11
5.1	Informacje natury ogólnej	11
5.2	Reguły użytkowania	12
5.3	Obsługa	13
5.4	Akumulatory	15
5.5	Przeguby holownicze	18
Rozdział 6	KONSERWACJA	18
6.1	Kontrole	18
6.2	Harmonogram smarowania i konserwacji	19
6.3	Mycie	19
6.4	Wyłączenie z eksploatacji	19
6.5	Doroczny przegląd	19
Rozdział 7	KWESTIE ŚRODOWISKOWE	20
Rozdział 8	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	21
Rozdział 9	WYKAZ CZĘŚCI	21
Rozdział 10	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	22

Multi-Mover Europe B.V.
www.multi-mover.eu
T +31 24 744 00 70 F +31 24 890 17 90
info@multi-mover.eu

1 WPROWADZENIE / GWARANCJA / DEFINICJE / SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Gratulujemy decyzji o zakupie holownika Multi-Mover XL75.

W efekcie znajdujesz się w posiadaniu znakomitego urządzenia, skonstruowanego i wytworzonego z największą starannością. Owa inwestycja przyniesie Ci największe korzyści, jeśli będziesz sumiennie przestrzegał zamieszczonych w tym podręczniku instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.

Podręcznik obsługi musi być dostępny dla użytkowników holownika Multi-Mover XL75 oraz znajdować się w pobliżu holownika Multi-Mover XL75 w trakcie jego użytkowania. Obowiązkiem każdej osoby korzystającej z holownika Multi-Mover XL75 bądź wykonującej przy nim prace jest przeczytanie podręcznika obsługi i stosowanie się do zamieszczonych w nim instrukcji.

Gwarancja

Firma Multi-Mover Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi, które wytwarza i świadczy. Roszczenia gwarancyjne są uwzględniane tylko pod warunkiem niezwłocznego dokonania zgłoszenia, dającego firmie Multi-Mover Europe B.V. możliwość zbadania sytuacji i skorygowania ewentualnych usterek bądź wad. Firma Multi-Mover Europe B.V. udziela na swoje produkty gwarancji w odniesieniu do wad materiałowych i konstrukcyjnych. Firma Multi-Mover Europe B.V. zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczania, przez okres jednego roku od dnia dostawy urządzenia, niezbędnych wytwarzanych części w razie występowania takich wad.

Zależnie od okoliczności, obowiązują różne warunki gwarancji. Firma Multi-Mover Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie bądź pośrednie wynikające z klęski żywiołowej, błędów operatorskich, nieumiejętnego prowadzenia konserwacji oraz jakichkolwiek czynników związanych z obsługą innych niż opisane poniżej.

Zobowiązania firmy Multi-Mover Europe B.V. ulegają unieważnieniu także z chwilą wykonania przez stronę trzecią jakichkolwiek prac z zakresu dostosowania bądź rozbudowy maszyny bez uprzedniego uzyskania na to zezwolenia na piśmie.

Warunki gwarancji obowiązują tylko pod warunkiem, że przeprowadzone przez producenta dochodzenie skutkuje rozpoznaniem wad materiałowych bądź konstrukcyjnych jako takich.

W Multi-Mover Europe B.V. dokładamy nieustających starań na rzecz udoskonalania oferowanych produktów i usług. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia, zmian w charakterystyce technicznej urządzenia podanej w niniejszym podręczniku obsługi.

Definicje

W treści niniejszego podręcznika obsługi stosuje się następujące definicje:

Operator:	Osoba kierująca holownikiem Multi-Mover XL75, sterująca nim i kontrolująca go, mająca możliwość jego uruchamiania, zatrzymywania itp. Dopilnowanie odpowiedniego przeszkolenia operatora jest obowiązkiem przedsiębiorstwa użytkującego holownik.
Strefy niebezpieczne:	Obszar wokół holownika Multi-Mover XL75, w którego obrębie istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
Technik konserwacji:	Osoba w pełni zaznajomiona z holownikiem Multi-Mover XL75, zdolna regulować jego zabezpieczenia i poddawać holownik Multi-Mover XL75

utrzymaniu ruchu.

Technikowi konserwacji znane muszą być funkcjonalność i normy bezpieczeństwa, i musi on być przeszkolony w zakresie utrzymania ruchu holownika Multi-Mover XL75. Dopilnowanie odpowiedniego wykształcenia i przeszkolenia personelu konserwatorskiego jest obowiązkiem przedsiębiorstwa użytkującego holownik.

Pozycja opcjonalna.

Symbole bezpieczeństwa

W różnych miejscach holownika Multi-Mover XL75 znajdują się nalepki ze znormalizowanymi symbolami bezpieczeństwa, przedstawionymi tutaj po prawej stronie.

Górna część symbolu przestrzega przed zagrożeniem natury ogólnej bądź szczególnego rodzaju.

Dolna część symbolu wskazuje typ zagrożenia będącego przedmiotem ostrzeżenia oraz niezbędne środki ostrożności.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Oznaczenie, identyfikacja i opis

Oznaczenie : MULTI-MOVER XL75

Identyfikacja : Tabliczka znamionowa na obudowie silnika.

Opis : Holownik na dwóch kołach napędowych i jednym obrotowym.
: Odpowiedni jako pojazd holowniczy, opcjonalnie wyposażony w wysuwane ku górze i chowane w dół mocowanie, umożliwiające na przykład podłączenie drąga przyczepy, a ewentualnie także podnoszenie.
: Kieruje się nim w chodzie, przy pomocy umieszczonych na sterownicy przełączników jazdy.

Akcesoria

Z pojazdem dostarczone zostają osobno:

Podręcznik obsługi pojazdu

Instrukcje do ewentualnie dokupionych opcji

2.2 Dane techniczne i wymiary

XL75 # = opcjonalnie różne

SILA POCIĄGOWA: 7 500 kg

- Masa: 400–650 kg
- Długość: 168 cm
- Szerokość: 87 cm
- Wysokość: 100 cm
- Silnik: moc 1700 W , 24 V prądu stałego, bezobsługowy
- Akumulatory: 2 × 12 V 100 Ah, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe AGM #
- Urządzenie do ładowania: 24 V, 15A, wysokoczęstotliwościowe, zewnętrzne #

- Siła pociągowa wleczenia w poziomie: 7 500 kg lub 4,5 kN
- Opony z pełnej gumy Continental SC20 15 cali, szerokość 12 cm
- Ogumienie pełne koła obrotowego samonastawnego Ø 200 mm #
- Sterownica: ergonomiczna, z wyłącznikiem bezpieczeństwa w postaci przycisku grzybkowego
- Potencjometr bezstopniowej regulacji prędkości maksymalnej w zakresie do 5 km/h
- Sterownica składana
- Wskazanie stanu naładowania
- Stacyjka z dwoma (2) kluczykami #
- Prędkość minimalna: 0,1 km/h
- Wyłącznik awaryjny na obudowie
- Złącze śrubowe, szczękowe lub kulowe
- Przedni podwójny gwint M12 na 20, 30, 40 i 50 cm
- Wysokość dla złączy
- Zasięg roboczy: od 6 do 8 km
- Czas pracy: 3-4 dni robocze

Holownik dostarczany zawsze z 2 akumulatorami (w skrzyni napędu), zewnętrznym urządzeniem do ładowania oraz przegubem kulowo-stożkowym. Dostępnych jest ponadto wiele opcji.

2.3 Opakowanie, załadunek, wyładunek, holowanie i recykling

Opakowanie

Holownik Multi-Mover XL75 jest na palecie zamocowany taśmami do belek nośnych i umieszczony w ochronnym kartonie.

Wypakowywanie

Odczep zaciski taśm przy kołach.

Uważaj, żeby nie zranić się na skutek nieodpowiedniego wprowadzenia widełek wózka podnośnikowego.

Załadunek i wyładunek

Jeśli holownik Multi-Mover XL75 trzeba przenieść przy pomocy wózka podnośnikowego, to widełki należy umieścić pod najcięższą częścią holownika Multi-Mover XL75, z tyłu, pomiędzy jego dwoma większymi kołami.

Utylizacja opakowania

Zachowaj opakowanie na wypadek potrzeby przetransportowania holownika w przyszłości.

Jeśli chcesz usunąć opakowanie, to musisz zastosować się do lokalnych i krajowych przepisów przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

3 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Używaj holownika Multi-Mover XL75 tylko do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.

3.1

Na Twoim holowniku Multi-Mover XL75 widnieją objaśnione poniżej symbole.

Przeczytaj o nich, aby dopilnować znajomości ich znaczenia.

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń.

Uważnie przeczytaj podręcznik obsługi holownika Multi-Mover XL75, żeby dokładnie poznać działanie poszczególnych przełączników, zanim zaczniesz kierować holownikiem.



3.2

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas prac konserwacyjnych.

Wyłączaj zapłon, wyjmuj kluczyk ze stacyjki oraz wtyk ładujący i wciskaj wyłącznik bezpieczeństwa.

Kieruj się treścią podręcznika obsługi.

Tym sposobem unikniesz niebezpiecznej sytuacji, jaka mogłaby powstać, gdyby holownik Multi-Mover XL75 niespodziewanie zaczął się poruszać.

Miej też na uwadze ewentualność uruchomienia pojazdu przez kogoś innego, na skutek zbiegu okoliczności bądź nieporozumienia, do czego mogłoby dojść w razie pozostawienia kluczyka w stacyjce.



3.3

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń na skutek zmiżdżenia lub kolizji.

Upewnij się, że nikomu nie grozi zmiżdżenie – także przez holowaną przyczepę.

Zwłaszcza jazda na holowniku Multi-Mover XL75 lub na holowanej przyczepie wiąże się z niebezpieczeństwem zmiżdżenia lub kolizji.

3.4

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń na podjeździe wskutek wywrócenia.

Holownik Multi-Mover XL75 został skonstruowany z myślą o jeździe po płaskim, suchym, wzmocnionym metalu i odpowiednio nośnym podłożu.

Maksymalne nachylenie podłoża, po którym można prowadzić holownik, znacząco zależy od:

- holowanego ciężaru;
- stylu jazdy operatora;
- warunków jazdy i wytrzymałości podłoża.

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń wskutek niepożądanych przemieszczeń na podjeździe, z powodu niedostatecznej siły pociągowej i siły hamowania holownika Multi-Mover XL75.

Nigdy nie wjeżdżaj na nachylone odcinki pod kątem ani w poprzek

– rób to zawsze pod kątem prostym.

Holownik Multi-Mover XL75 z przyczepami może się też wywrócić przy pokonywaniu zakrętu z nadmierną prędkością.



3.5

Ograniczenie pola widzenia operatora przez przyczepy oraz

możliwość gwałtownego skrętu holownika Multi-Mover XL75 i przyczep stwarzają niebezpieczeństwo kolizji.

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia (poważnych) obrażeń na skutek kolizji.



Pilnuj, żeby osoby postronne zachowywały odległość co najmniej 10 metrów od strefy ruchu holownika Multi-Mover XL75 i przyczep.

3.6

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia (poważnych) obrażeń na skutek zmiżdżenia bądź wpadnięcia pod holownik Multi-Mover XL75 albo przyczepę.

Na holownik Multi-Mover XL75, jak i na przyczepę, nie wolno nigdy, pod żadnym pozorem, zabierać „pasażerów”.



3.7

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń.

Dostosowuj prędkość do warunków jazdy.

Przez cały czas upewnij się, że masz holownik Multi-Mover XL75 pod kontrolą.

Redukuj prędkość na nierównym podłożu i przed ostrymi zakrętami.

Zachowuj szczególną ostrożność podczas manewrowania i cofania.

3.8

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek zmiżdżenia przy podłączaniu i odłączaniu przyczep.

Nie zbliżaj rąk ani palców do przegubu ani ucha.



3.9

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że w strefie ruchu pieszego i kołowego nikt nie przebywa.

Uważaj, żeby nie uwięzić między holownikiem Multi-Mover XL75 a przeszkodą.

Uważaj, żeby się nie przewrócić i nie wpaść pod holownik Multi-Mover XL75 lub przyczepę.

Pilnuj, żeby tor jazdy i noszone obuwie były wolne od zabrudzeń, tak aby zapobiegać wypadkom na skutek poślizgnięcia.

3.10

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń na skutek przeładowania holownika Multi-Mover XL75.

Ładunek wleczony za holownikiem Multi-Mover XL75 nie może przekraczać ciężaru podanego w punkcie 2.2, „Dane techniczne”.

Pilnuj, żeby przyczepy były załadowywane równomiernie i w bezpieczny sposób.

3.11

Przestroga!

Noś odzież nieograniczającą swobody ruchu ani pola widzenia holownika Multi-Mover XL75 razem z przyczepami. Stosuj się do zakładowych przepisów bezpieczeństwa.

3.12

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Jeżeli z holownika wydobywa się nietypowy hałas:

niezwłocznie zatrzymaj holownik Multi-Mover XL75;

sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia układu elektrycznego lub napędu;

sprawdź koła i ogumienie pod względem ewentualnych naprężeń, uszkodzeń i zużycia.

3.13

Przestroga! Uchroń się przed obrażeniami!

Regularnie sprawdzaj, czy nie doszło do poluzowania którejkolwiek śruby lub nakrętki.

Zob. także informacje w rozdziale 6, „Konserwacja”.

3.14

Przestroga! Chroń się przed obrażeniami! Każdego dnia sprawdzaj elementy holownika Multi-Mover XL75 pod kątem ewentualnego uszkodzenia lub wygięcia.

Szczególne uwagę poświęcaj uchu holownicznemu z drągiem bądź mocowaniu lub sprzęgowi.

3.15

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

Przystępując do mycia holownika Multi-Mover XL75 lub wykonywania prac konserwacyjnych na jego spodzie upewnij się, że holownik Multi-Mover XL75 jest prawidłowo i bezpiecznie podparty.

3.16

Przestroga! Niebezpieczeństwo związane z ładowaniem akumulatorów.

Przystępując do wykonywania prac w sąsiedztwie akumulatorów, za każdym razem upewnij się, że jest dostępna pomoc w zasięgu Twojego głosu oraz że dysponujesz w pobliżu odpowiednim zapasem wody z mydłem.

Unikaj zwarc (iskżenia) – uważaj żeby nie zwierać biegunów poszczególnych akumulatorów. Dopilnuj, żeby żaden metalowy przedmiot nie mógł spaść na akumulatory, jako że mogłoby to spowodować zwarcie albo iskrzenie i wybuch.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy akumulatorach zdejmuj takie akcesoria jak pierścienie, bransoletki, naszyjniki czy zegarki. Zwarcie mogłoby na przykład stopić pierścieni i tym samym spowodować poważne oparzenia.

3.17

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek przegrzania przyłącza elektrycznego urządzenia do ładowania akumulatorów.

Sumiennie pilnuj używania kabli, uziemienia i bezpieczników odpowiedniej wielkości.

3.18

Przestroga!

Poważne obrażenia mogłyby zostać odniesione bądź spowodowane, gdyby holownik Multi-Mover XL75 był obsługiwany przez:

- osoby poniżej 16. roku życia;
- osoby nieprzeszkolone i niedoświadczone w zakresie kierowania holownikiem Multi-Mover XL75;
- osoby z dużym prawdopodobieństwem nieświadome (bądź niedostatecznie świadome) zagrożeń stwarzanych przez holownik Multi-Mover XL75, takie jak personel zatrudniony tymczasowo.

Holownik Multi-Mover XL75 może być obsługiwany tylko przez operatora, który wcześniej uważnie przestudiował podręcznik obsługi oraz odbył pełne przeszkolenie, organizowane przez właściciela holownika Multi-Mover XL75, w zakresie obsługi i przepisów bezpieczeństwa.

3.19

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń.

Poważne obrażenia mogłyby zostać odniesione bądź spowodowane, gdyby instrukcji bezpieczeństwa

nie przekazano pozostałym operatorom w zakładzie.

3.20

Przestroga! ZABRANIA SIĘ wyjeżdżania holownikiem Multi-Mover XL75 na drogi publiczne.

3.21

Przestroga!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w następstwie utraty widoczności symboli bezpieczeństwa.

Wszelkie uszkodzone nalepki niezwłocznie zastępuj nowymi, czytelnymi.

3.22

Przestroga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane tylko przez technika konserwacji upoważnionego do tego przez firmę Multi-Mover Europe B.V.
- Tylko oryginalne części firmy Multi-Mover Europe B.V. lub części ze znakiem CE są dopuszczone do użytku w holowniku Multi-Mover XL75.

3.23

Jako operator sam(a) wyznaczasz sobie granice „bezpiecznej jazdy i pracy” z holownikiem Multi-Mover XL75.

Nigdy nie ryzykuj!

Zachowuj szczególną ostrożność w pobliżu przeszkód i na nierównym podłożu.

4 PRZYGOTOWANIE

4.1 Przeznaczenie

Holownik Multi-Mover XL75 skonstruowano z myślą o następujących zadaniach:

- przemieszczanie przyczep, naczep itp., z ładunkiem lub bez;
- jazda po płaskim, suchym podłożu, wzmocnionym metalem lub nie, w magazynach, po szklarniach, trawnikach itp.

Holownik Multi-Mover XL75 **nie nadaje się** do przemieszczania przyczep, na których stoją ludzie.

Holownik Multi-Mover XL75 **nie nadaje się** do przemieszczania:

- towarów zawierających substancje toksyczne;
- towarów zawierających substancje wybuchowe;
- towarów zawierających substancje niebezpieczne;
- materiałów palnych;
- wszelkich innych cieczy bądź substancji niebezpiecznych.

Na wypadek potrzeby przemieszczania wyżej wymienionych substancji oferujemy obudowę w wykonaniu ATEX.

Holownik Multi-Mover XL75 **nie ma** homologacji na jazdę drogami publicznymi, o ile nie zamówiono do niego odpowiednich dodatkowych opcji.

Używaj holownika Multi-Mover XL75 tylko do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.

Do innych zastosowań oznaczenie CE nie stosuje się.

Podzespoły elektryczne i okablowanie holownika zostały zabezpieczone przed rozbryzgami odpowiednio do wymagań dla stopnia ochrony IP 54.

Wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Multi-Mover Europe B.V. są dopuszczone do użytku w holowniku Multi-Mover XL75.

Firma Multi-Mover Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne szkody, w tym wtórne, wynikające z używania „oryginalnych” części zamiennych, które nie zostały dostarczone przez nas.

4.2 Operator

Do kierowania holownikiem Multi-Mover XL75 upoważnione są wyłącznie osoby, które odbyły gruntowne (wewnętrzne) przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kierowania holownikiem Multi-Mover XL75.

Program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

- możliwe zastosowania i ograniczenia;
- elementy sterownicze i obsługowe;
- przepisy bezpieczeństwa;
- codzienne i okresowe czynności konserwacyjne.

Operatorowi musi być w pełni znana treść niniejszego podręcznika obsługi.

Poważne obrażenia mogłyby zostać odniesione bądź spowodowane, gdyby holownik Multi-Mover XL75 był obsługiwany przez:

- **niepowołane osoby;**
- **osoby poniżej 16. roku życia;**
- **osoby z dużym prawdopodobieństwem nieświadome (bądź niedostatecznie świadome) zagrożeń stwarzanych przez holownik Multi-Mover XL75.**

4.3 Obowiązki operatora

Operatorzy muszą ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zamieszczonych w rozdziale 3; to samo dotyczy innych zasad postępowania, zamieszczonych w innych częściach niniejszego podręcznika obsługi.

4.4 Kontrole poprzedzające oddanie do eksploatacji

Oprócz prawidłowego utrzymania ruchu, po każdym okresie roboczym operator holownika Multi-Mover XL75 musi poświęcić uwagę poniższym kwestiom.

- Sprawdzić, czy pojazd nie uległ żadnym uszkodzeniom zewnętrznym.
- Sprawdzić ucho holownicze i kołek albo mocowanie lub sprzęg pod kątem ewentualnego wygięcia bądź uszkodzenia.
- Dopilnować odpowiedniego naładowania akumulatorów.
- Poprowadzić holownik naprzód i wstecz celem sprawdzenia działania hamulca.
- W pełni sprawdzić, jadąc powoli, zwrotność holownika Multi-Mover XL75.
- Sprawdzić umieszczone na sterownicy zabezpieczenie przed zmiążdżeniem, przez wciśnięcie

wyłącznika bezpieczeństwa (poz. 3, ilustr. 2);
holownik Multi-Mover XL75 nie powinien się po tym uruchamiać.

W razie stwierdzenia usterki, bądź w razie jakichkolwiek wątpliwości co do funkcjonowania holownika Multi-Mover XL75, należy niezwłocznie zgłosić taki stan rzeczy przełożonemu lub personelowi konserwacyjnemu.

5 UŻYTKOWANIE

5.1 Informacje natury ogólnej

Nigdy nie trać z oczu osób postronnych – unikaj kolizji.

Możliwie trzymaj się prawej strony i zachowuj bezpieczną odległość (w Wielkiej Brytanii i Irlandii, lewej).

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wyprzedzaj jadących w tym samym kierunku pojazdów na skrzyżowaniach, w wąskich przejazdach ani w innych niebezpiecznych miejscach.

- Pilnuj dobrej widoczności swojego toru jazdy, nie trać z oczu pobliskiego ruchu kołowego ani przebywających w pobliżu osób i przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa.
- **PRZESTROGA!** Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń wskutek niepożądanych przemieszczeń na podjeździe, z powodu niedostatecznej siły pociągowej i siły hamowania holownika Multi-Mover XL75.
- **Nigdy nie wjeżdżaj na nachylone odcinki bądź inne przeszkody pod kątem ani w poprzek**
- **rób to zawsze pod kątem prostym.**
- **Holownik Multi-Mover XL75 może się też wywrócić przy pokonywaniu zakrętu z nadmierną prędkością.**

Maksymalny kąt nachylenia z ładunkiem / bez ładunku: 4% / 25%.

Na holownik Multi-Mover XL75 ani na holowany nim pojazd **nie wolno** zabierać pasażerów.

Oddalając się od holownika Multi-Mover XL75, **zawsze** wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

Dopilnuj sprawdzenia – samodzielnego bądź przez inną osobę – czy wykorzystywany holownik Multi-Mover XL75 jest odpowiedni (dopuszczony) do jazdy w danym otoczeniu, zwłaszcza jeśli występuje w nim niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Podczas jazdy iskrzenie może uniemożliwiać przełączanie.

Akumulatory trakcyjne są wypełnione niebezpiecznym elektrolitem, mogącym powodować poważne oparzenia.

Akumulatory są jednak w pełni uszczelnione, i nie trzeba dolewać do nich wody destylowanej.

W razie odniesienia przez kogokolwiek obrażeń bądź spowodowania szkód budowlanych niezwłocznie zawiadom o tym przełożonego.

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie parkuj na drogach pożarowych, przy gaśnicach ani przy klatkach schodowych.

5.2 Reguły użytkowania

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego:

- w normalnych warunkach ruchu trzymaj się prawej strony;
- zachowuj bezpieczną odległość, odpowiednio do prędkości, tak aby całkowicie panować nad swoim pojazdem i przyczepami.

Pilnuj dobrej widoczności obszaru, przez który przejeżdżasz, i przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa. Przed skrzyżowaniami oraz miejscami z ograniczoną widocznością zwalniasz i (#) emitujesz sygnał ostrzegawczy. Wąskimi przejazdami jeździsz wolno.

W miarę możliwości unikaj łuków. Zachowuj ostrożność na niewielkich przewyższeniach, w progach itp. Redukuj prędkość przed wszelkimi ostrymi zakrętami.

Holownik Multi-Mover XL75 można prowadzić tylko z prędkościami umożliwiającymi zatrzymanie go na czas na przykład w razie napotkania przeszkody lub wtargnięcia na tor jazdy.

Przyspieszanie, zatrzymywanie, kierowanie i skręcanie powinno zawsze odbywać się spokojnie, tak żeby nie zagrażało stabilności holowanych przyczep.

Podczas jazdy należy postępować uprzejmie i ostrożnie.

Zachowuj wzmożoną ostrożność za każdym razem, kiedy pojazd jedzie po nachylonym odcinku lub śliskim podłożu.

Ustawianie na podnośniku

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wjeżdżaj holownikiem Multi-Mover XL75 na podnośnik ani nie manewruj nim na podnośniku bez zezwolenia. Wprowadzaj holownik na podnośnik powoli, ustaw go poprawnie pośrodku tej powierzchni i wyłącz pojazd kluczykiem w stacyjce. Podczas wprowadzania pojazdu upewnij się, że na podnośniku nikt nie przebywa.

Transportuj tylko bezpieczne i stabilne ładunki.


Upewnij się, że ciężar przemieszczanego ładunku mieści się w nośności holownika Multi-Mover XL75. Maksymalna siła pociągowa jest podana na tabliczce znamionowej.

Uwaga! Należy uważać, aby poważnie nie uszkodzić jednostki napędowej. Urządzenia Multi-Mover XL75 nie wolno holować.

5.3 Obsługa (zob. na zdjęciu, ilustr. 1)

Przed oddaniem holownika Multi-Mover XL75 do eksploatacji trzeba zapoznać się z jego możliwościami. Przeczytaj instrukcję z wyprzedzeniem, i sprawdź działanie elementów sterowniczych przy stacyjce w położeniu wyłączenia („OFF”).

Fig. 1 Obudowa

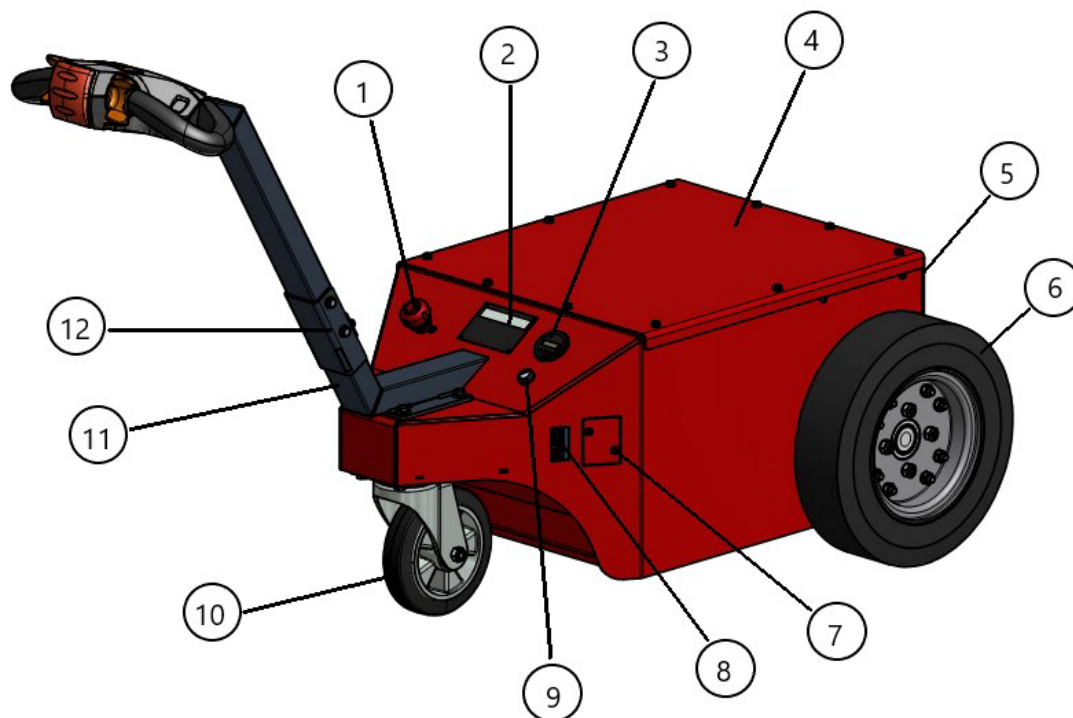


- 1 Wyłącznik awaryjny (#)
- 2 Tabliczka znamionowa
- 3 Licznik godzin / wskaźnik baterii / wskaźnik błędu
- 4 Płyta przeciwwagi 20 kg od 1 do 15 (#)
- 5 Sprzęg ust / sprzęg przyczepy (#)
- 6 Koło napędowe z oponą (#)
- 7 Bezpiecznik i wtyczka Curtisa
- 8 Wtyczka ładowania 24 V
- 9 Blokada zapłonu (#)
- 10 Kierownica (#)
- 11 Wspornik kierownicy
- 12 Zawiasy wspornika kierownicy

Przełącznik hamulca elektromagnetycznego (7)

Koła (16) sprzęga się z silnikiem (15) i rozłącza za pomocą przycisku hamulca elektromagnetycznego. Wyciągnięcie przycisku do jego pozycji nieustalonej pozwala swobodnie manewrować holownikiem Multi-Mover XL75 ręcznie.

Kiedy przycisk jest wciśnięty, holownik Multi-Mover XL75 może być napędzany tylko elektrycznie.

Opcjonalnie (#), mocowanie (10, 14) można regulować w pionie, w zakresie około 20 cm, przy pomocy wbudowanego siłownika lub hydraulicznego urządzenia podnoszącego.

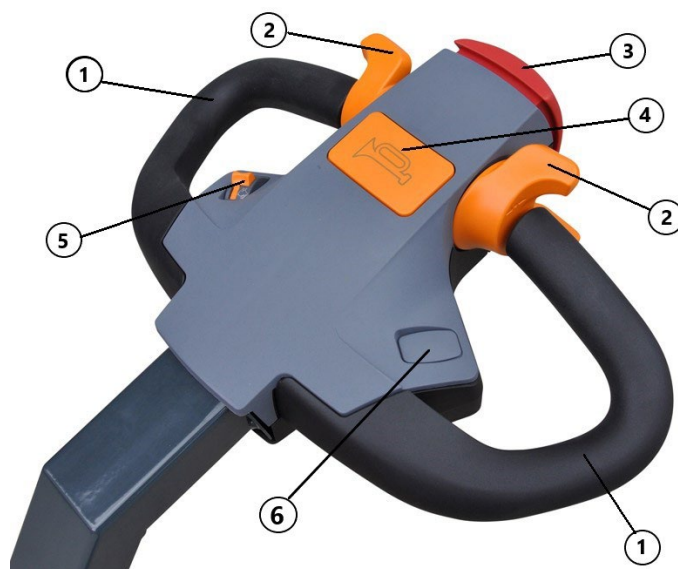

Sterownica (dyszel) (ilustr. 2)

- | | |
|---|--|
| 1 | Czarny uchwyt |
| 2 | Przełącznik jazdy |
| 3 | Wyłącznik bezpieczeństwa (czerwony) – przycisk grzybkowy |
| 4 | Brzęczyk lub opcjonalnie # Klakson |
| 5 | Potencjometr bezstopniowej regulacji prędkości |
| 6 | opcjonalne # Sterowanie bezstopniowe mocowaniem w górę i w dół |

Sterownica (2.1)

Sterownica (1) z uchwytem jest stałym elementem holownika Multi-Mover XL75. Przekręcenie jej w lewo skutkuje skrętem w lewo; w prawo, podobnie.

Wyłącznik bezpieczeństwa (2.3) – przycisk grzybkowy

Wciśnięcie wyłącznika bezpieczeństwa (wobec niebezpieczeństwa zmiążdżenia) skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem holownika Multi-Mover XL75. Ponowne uruchomienie holownika wymaga uprzedniego przestawienia przełącznika jazdy do pozycji neutralnej.

Mocowanie w górę (6) # Mocowanie w dół (6)

Opcjonalnie, mocowanie można unosić i opuszczać przy pomocy siłownika lub hydraulicznego urządzenia podnoszącego. Pozwala to na przykład ułatwić i przyspieszyć zaczepianie.

Przełącznik sygnałowy (2.4) Brzęczyk

Do przełącznika sygnałowego (4) można podłączyć (głośniejszy) klakson.

Przełączniki jazdy (2.2), na lewo i na prawo od środka

Po obróceniu kciukiem przełącznika kierunku jazdy 2x (6) do przodu, kierunek jazdy zostanie najpierw włączony, a następnie, po dalszym obróceniu, Multi-Mover XL75 rozpocznie jazdę. Położenie środkowe jest pozycją neutralną. Po obróceniu w dół urządzenie Multi-Mover XL75 rozpocznie jazdę do tyłu. Podczas uruchamiania należy zawsze przyspieszyć 2 razy. Kody 47 i 38 (błąd działania) znikną.

Podczas uruchamiania należy zawsze przyspieszyć 2 razy. Kody 47 i 38 znikną

Stacyjka (1.9)

Stacyjka (poz. 9, ilustr. 1) służy do odłączania akumulatorów. **Zawsze odłączaj akumulatory na czas prowadzenia przy holowniku Multi-Mover XL75 prac konserwacyjnych.**

5.4 Akumulatory

Obydwa akumulatory są napełnione kwasem ołowiowym i uszczelnione. Całkowite uszczelnienie czyni je bezobsługowymi. Nie można uzupełniać w nich płynu.

[PL] Typ baterii akumulatorowej: bezobsługowa

Trwałość eksploatacyjną uszczelnionych, bezobsługowych akumulatorów można zwiększyć, dbając o kilka kwestii. Nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatorów w stopniu wyższym niż 70–80%, czemu odpowiada wskazanie 20–30% na wskaźniku akumulatorów. Podłączywszy do akumulatorów urządzenie do ładowania, zawsze ładuj całkowicie, aż do poziomu 100%. Urządzenie do ładowania ma funkcję podładowywania, dzięki czemu akumulatory mogą pozostawać podłączone do niego przez cały czas. Same akumulatory nie wymagają obsługi. Nie odstawiaj holownika na dłuższe okresy z rozładowanymi akumulatorami.

Podłączanie urządzenia do ładowania akumulatorów

Na desce rozdzielczej urządzenia Multi-Mover XL75 znajduje się wskaźnik akumulatora (8). Jeśli wskaźnik BDI (wskaźnik rozładowania akumulatora) spadnie poniżej 30%, maksymalna prędkość zostanie zmniejszona do 50%, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatorów. Upewnij się, że bateria jest naładowana. BDI 100% oznacza pełne naładowanie

Dla wydłużenia okresu eksploatacji, lepiej nie doprowadzać do całkowitego rozładowania akumulatorów. Nie jest też dobrą praktyką kontynuowanie ładowania akumulatorów, które naładowały się niemal całkowicie.

Gdyby holownik Multi-Mover XL75 miał zostać wyłączony z użytkowania (na dłuższy czas), zalecamy pozostawienie urządzenia do ładowania akumulatorów podłączonego – będzie ono wtedy samoczynnie utrzymywało akumulatory w stanie naładowania – albo ładowanie akumulatorów co dwa (2) miesiące.

Warunki ładowania

Miejsce ładowania musi być wietrzone, ponieważ w trakcie ładowania, w pewnych warunkach, mogą uwalniać się silnie wybuchowe gazy (mieszaniny piorunujące).

W miejscu ładowania, podczas ładowania, nie powinny występować iskry ani nieosłonięty płomień. Podczas ładowania może uwalniać się gaz o właściwościach wybuchowych.

Urządzenie do ładowania akumulatorów pracuje w pełni automatycznie: jest wyposażone w elektronikę, która sprawdza stan naładowania i dostosowuje do niego działanie urządzenia. Używaj tylko urządzenia do ładowania akumulatorów dostarczonego razem z holownikiem Multi-Mover XL75. Zob. także informacje zamieszczone w instrukcji obsługi urządzenia do ładowania Multi-Mover PSW.

Skrócona instrukcja użytkowania i konserwacji akumulatorów

Ładowanie

- 1 Podłącz wtyk urządzenia do ładowania akumulatorów do gniazda w obudowie, a samo urządzenie do ładowania akumulatorów do sieci zasilającej.
- 2 Urządzenie do ładowania akumulatorów będzie samoczynnie ładowało wszystkie człony z maksymalnym napięciem, po czym nastąpi jego wyłączenie. Urządzenie do ładowania akumulatorów wyłącza się samoczynnie.

Przedwczesne zużycie akumulatorów

Niewłaściwe używanie akumulatorów może skutkować przyspieszonym ich zużyciem. Przedwczesne zużycie nie stanowi wady produkcyjnej, dlatego nie jest objęte zakresem umowy gwarancyjnej.

Z tego względu pragniemy zwrócić Twoją uwagę na następujące kwestie:

Nadmierne obciążanie akumulatorów

Nadmierne obciążanie akumulatorów znacząco pogarsza ich trwałość eksploatacyjną. Znaczy to, że konieczne jest dostosowywanie obciążenia.

Nadmierne rozładowanie

Zalecamy unikanie całkowitego rozładowywania akumulatorów. Zbyt częste do tego doprowadzanie również skutkuje przedwczesnym zużyciem. Pilnuj wskazania wskaźnika akumulatorów i podłączaj urządzenie do ładowania akumulatorów na czas.

Odpowiednie urządzenie do ładowania

Akumulatory należy ładować odpowiednim do tego urządzeniem i przez określony czas. Gdyby prąd ładowania był zbyt niski albo czas trwania procesu ładowania zbyt krótki, akumulatory nie zostaną naładowane w pełni i ich pojemność będzie zbyt mała dla przewidzianego zastosowania, co przełoży się na przedwczesne zużycie.

Podładowywanie

Gdyby akumulatory były rozładowane przykładowo tylko w 60% i zostały od razu podłączone do urządzenia do ładowania, to zabraknie im czasu na odciążenie. Wówczas temperatura akumulatorów rośnie, co skutkuje przedwczesnym zużyciem. W takim wypadku również napięcie akumulatorów wzrasta powyżej poziomu odpowiadającego faktycznemu stanowi naładowania, przez co ogranicznik

rozładowania pracuje nieprawidłowo.

Temperatura otoczenia

Nie należy dopuszczać do nadmiernego wzrostu temperatury akumulatorów, ponieważ wiąże się to z nasileniem właściwości żrących kwasu. Wspominamy tu o tym w szczególności z myślą o szklarniach i innych ogrzewanych przestrzeniach.

Częste użytkowanie

Również częste użytkowanie akumulatorów wiąże się z ich przyspieszonym zużyciem. Przy doborze akumulatorów należy wziąć pod uwagę częstość użytkowania holownika Multi-Mover XL75. Jeśli przewiduje się bardzo częste i intensywne używanie akumulatorów, to zamiast akumulatorów 55 Ah / 20 h należy wybrać akumulatory 100 Ah / 20 h.

Zasiarczenie

Akumulatory samoczynnie się z wolna rozładowują. Akumulator pozostawiony w stanie rozładowania ulega postępującemu zasiarczeniu, co skutkuje nieodwracalnym jego uszkodzeniem. Dlatego zalecamy doładowywanie akumulatorów przechowywanego holownika Multi-Mover XL75 co dwa (2) miesiące.

W wyłączonym holowniku Multi-Mover XL75 mogą też występować urządzenia pobierające prąd w stanie spoczynku (stacyjka itp.) i tym samym przyspieszające rozładowanie akumulatorów. W takim wypadku zalecane jest systematyczne doładowywanie akumulatorów.

Niezwłoczne naładowanie rozładowanego akumulatora znacząco przyczynia się do zachowania jego trwałości eksploatacyjnej. W następstwie spadku poniżej poziomu 20%, dalsze rozładowanie wpływa na trwałość eksploatacyjną szkodliwie.

Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie do ładowania akumulatorów samoczynnie się już wyłączyło. Po zakończeniu naładowania zawsze sprawdzaj stan diodowych wskaźników na urządzeniu do ładowania. Zob. także informacje zamieszczone w instrukcji obsługi urządzenia do ładowania Multi-Mover PSW.

Nie przerywaj procesu ładowania – odczekuj do jego ukończenia.

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie poddawaj holownika Multi-Mover XL75 naprawom, czyszczeniu ani innym czynnościom w trakcie ładowania akumulatorów.

Przed przystąpieniem do wyjmowania akumulatorów odłączaj zasilanie wszystkich urządzeń pobierających prąd, ze względu na powstawanie iskier.

Aby wyjąć akumulatory, najpierw odłącz przewód uziemiający (–). Zakładając akumulatory, przewód uziemiający podłączaj w ostatniej kolejności.

Przeostroga! Podłączaj zawsze plus (+, przewód koloru czerwonego) do plusa i minus (–, przewód koloru czarnego) do minusa.

Płyn akumulatorowy jest żrącym kwasem – unikaj jego kontaktu z odzieżą, skórą i oczami.

Niezwłocznie zmywaj wszelkie rozbryzgi z odzieży i skóry wodą z mydłem; następnie obficie spłukuj dotknięte obszary wodą. Ewentualne rozbryzgi kwasu do oczu spłukuj czystą wodą przez co najmniej pięć (5) minut; w takim wypadku niezwłocznie zasięgnij pomocy lekarskiej.

Przy wymianie akumulatorów stare akumulatory należy zwrócić dealerowi albo przekazać do punktu zbiórki tego rodzaju odpadów posiadającego stosowne zezwolenia.

5.5 Przeguby holownicze

Holownik Multi-Mover XL75 jest wyposażony w standardowe ucho holownicze z kołkiem albo przegubem kulowym, który znajduje się pośrodku holownika Multi-Mover XL75 i umożliwia zamocowanie drąga przyczepy.

Maksymalny kąt nachylenia z ładunkiem / bez ładunku: 4% / 25%. #

Powoli wycofaj holownik Multi-Mover XL75 na drąg przyczepy, po czym umieść ucho holownicze lub element łączący drąg między uchami holowniczymi lub w mocowaniu holownika Multi-Mover XL75 i załóż kołek. Następnie zabezpiecz kołek zaciskiem sprężynowym.

Nie przystępuj do użytkowania holownika Multi-Mover XL75, jeśli jeszcze nie przeczytałeś/-łaś wszystkich poprzednich stron lub jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania.

6 KONSERWACJA

Przy prowadzeniu prac konserwacyjnych należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (zob. w rozdziale 3).

Na czas konserwacji należy zawsze wyłączać holownik Multi-Mover XL75 i wyjmować kluczyk ze stacyjki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości kieruj się treścią podręcznika obsługi.

6.1 Kontrole

Operator powinien regularnie sprawdzać, bez przyczepy, następujące kwestie:

- możliwe musi być przekręcanie sterownicy (koła obrotowego) płynnie, bez wstrząsów, z lewej na prawą stronę;
- należy kontrolować zużycie ogumienia (pneumatycznego) kół napędowych, i w razie poślizgu opon przy gwałtownym hamowaniu, wymieniać je;
- powolne przyspieszanie powinno pozwalać na osiągnięcie prędkości maksymalnej.

Gdyba którakolwiek z powyższych prób się nie powiodła, należy niezwłocznie zgłosić taki stan rzeczy osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu holownika Multi-Mover XL75.

6.2 Harmonogram smarowania i konserwacji

d = każdego dnia; t = co tydzień; m = co miesiąc; r = co roku

k = konserwacja; w = wymiana

= do wykonywania tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów

k / w d / t / m / r

1 Kontrole / Oczyszczenie spodu holownika Multi-Mover XL75	–	d
2 Sprawdzenie naładowania akumulatorów, odpowiednio do intensywności użytkowania	–	d
3 Sprawdzenie zużycia kół napędowych	–	t
4 Oczyszczenie węglowych szczotek silnika elektrycznego (minimum)	#	r

5 Wymiana węglowych szczotek w razie skrócenia poniżej 1 cm	#	—
6 Obsługa smarowniczek łożysk kół napędowych i sterowego	#	r

6.3 Mycie

Spód holownika ulega zanieczyszczeniu drobinami z otoczenia podczas pracy zarówno pod dachem, jak i na wolnym powietrzu.

Konieczne jest regularne usuwanie tych zanieczyszczeń, jako że zabrudzenie mogłoby utrudniać napędowi prawidłową pracę.

Do mycia nie wolno używać myjek wysokociśnieniowych ani twardej wody, jako że układy elektryczny i elektroniczny nie są wodoszczelne i mogłyby ulec uszkodzeniu.

6.4 Wyłączenie z eksploatacji

Jeżeli przewiduje się nieużywanie holownika Multi-Mover XL75 przez dłuższy czas, to należy:

- podłączyć urządzenie do ładowania akumulatorów;
- ustawić holownik Multi-Mover XL75 na klockach, tak żeby ogumienie nie dotykało podłoża.

Konserwację i naprawy powierzaj osobom upoważnionym do tego przez firmę Multi-Mover Europe B.V.

Wszelkie wątpliwości w tym zakresie konsultuj ze swoim dostawcą.

Powyższe instrukcje dotyczące konserwacji odnoszą się do normalnego użytkowania holownika; jeśli holownik jest używany intensywnie lub w ekstremalnych warunkach, to konserwacji należy dokonywać w krótszych odstępach czasu.

6.5 Doroczny przegląd ***

Zob. w punkcie 6.2. ORAZ

Sprawdź, czy wszystkie śruby pozostają mocno dokręcone, i skontroluj punkty obrotu oraz prowadnice pod względem zużycia i luzu – w razie potrzeby dokonaj wymian lub remontu generalnego.

***** = do wykonywania tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów**

7 KWESTIE ŚRODOWISKOWE

7.1 Informacje natury ogólnej

Pozostałości oleju smarowego, poplamione olejem sztuki odzieży, akumulatory oraz ewentualne środki czyszczące należy usuwać osobno, jako odpady chemiczne.

7.2 Wpływ na środowisko naturalne

Trwałość eksploatacyjna

Przewidywana trwałość eksploatacyjna holownika Multi-Mover XL75 jest uzależniona od jego konserwacji, czasu pracy oraz warunków eksploatacji (zapylenia, zanieczyszczenia, wilgotności itp.). Poprawne utrzymanie ruchu przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji.

Usuwanie

Usuwanie i przetwarzanie najlepiej powierzać sprawdzonemu podwykonawcy do spraw rozbierania urządzeń na części i ich utylizowania, posiadającemu stosowne zezwolenia.

Należy wyznaczyć kompetentną odpowiedzialną osobę do nadzorowania takich operacji.

Materiały pochodzące z rozbierania urządzeń należy sortować według ich właściwości oraz stopnia zanieczyszczenia.

Należy osobno zbierać wszelkie materiały zaliczające się do kategorii odpadów chemicznych, takie jak olej, środki smarne, materiały komutujące, akumulatory oraz pewne podzespoły elektryczne, i usuwać je jako odpady chemiczne.

Pozostałe materiały przekazywać sprawdzonym przedsiębiorstwom utylizacji odpadów, posiadającym stosowne zezwolenia.

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Na czas rozwiązywania problemów należy ZAWSZE wyłączać holownik Multi-Mover XL75 i wyjmować klucz ze stacyjki.

Gdyby stwierdzono usterkę holownika Multi-Mover XL75, należy zaprzestać używania go do czasu ukończenia naprawy.

Problem	Rozwiązanie
A Holownik Multi-Mover XL75 nie rusza.	
1 Wciśnięto wyłącznik bezpieczeństwa.	1 Wyciągnąć.
2 Akumulator rozładowany.	2 Naładować.
3 Kiepski styk zacisków akumulatorowych.	3 Oczyszczyć i założyć od nowa.
4 Wadliwe działanie przełącznika kierunku.	4 Wymienić.
5 Inna sytuacja.	5 Skonsultować z dealerem.
6 Hamulec elektryczny rozłączony.	6 Wcisnąć dźwignię hamulca.
B Holownik Multi-Mover XL75 działa z przerwami.	
1 Zluzowane okablowanie.	1 Poprawić.
2 Zabrudzone lub zużyte szczotki węglowe.	2 Oczyszczyć, a w razie skrócenia poniżej 1 cm wymienić.
3 Zabrudzony lub zużyty kolektor silnika.	3 Oczyszczyć, wyremontować lub wymienić.
4 Przekaznik nie „zaskakuje”, z powodu zanieczyszczenia lub usterki.	4 Oczyszczyć lub wymienić.
C Nie jest możliwe (odpowiednie) regulowanie prędkości, albo jazda odbywa się od samego początku z dużą prędkością.	
1 Wadliwe działanie regulatora prędkości.	1 Wymienić.
2 Wadliwe działanie przekaznika.	2 Wymienić.

Jeżeli problem nie występuje na powyższej liście, skontaktuj się ze swoim dealerem.

UWAGA: W okresie gwarancyjnym bezwzględnie zabrania się samodzielnego poddawania holownika Multi-Mover XL75 naprawom, modyfikacjom bądź podobnym manipulacjom – w takim wypadku następuje unieważnienie gwarancji.

9 WYKAZ CZĘŚCI (widok holownika rozebranego dostępny na życzenie)

Przy zamawianiu podawaj numer seryjny.

001	Akumulator [podać prąd w amperach]	010	Koła mostu pędnego
002	Silnik napędowy	011	Gniazdo akumulatora
004	Przekaznik	012	Złącze żeńskie dla gniazda akumulatora
005	Regulator prędkości	013	Zespół bezpieczników
006	Stacyjka	014	Bezpiecznik główny
007	Przełącznik jazdy wstecz/naprzód	020	Naklejki z symbolami
008	Koło napędowe		
009	Koło obrotowe		

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**II A**

(zgodna z wymaganiami Załącznika II A do dyrektywy maszynowej)

My niżej podpisani, Multi-Mover Europe B.V.,
Boomsestraat 38, 6613 AH Balgoij, Holandia,

niniejszym oświadczamy na naszą własną, pełną odpowiedzialność, że urządzenie Multi-Mover XL75
o numerze seryjnym
MMXL75... produkowane od roku 2023,

będące przedmiotem tej deklaracji, jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw:

Zastosowana dyrektywa:

2006/42/WE

i spełnia wymagania następujących norm bądź innego rodzaju dokumentów normatywnych:

EN ISO 12100	Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
EN ISO 14121-2	Bezpieczeństwo maszyn — Ocena ryzyka — Część 2: Wskazówki praktyczne i przykładowe metody
EN ISO 13857	Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
EN 953	Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
EN 82079-1	Przygotowanie instrukcji użytkowania — Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji — Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe
EN 60204-1	Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
EN IEC 60439-1	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
EN ISO 3864-2	Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Część 2: Zasady projektowania etykiet bezpieczeństwa stosowanych na produktach
EN-EN-ISO 4413	Hydraulika siłowa - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów

Upoważniony autor pliku technicznego:

Holandia, Balgoij, 18 kwietnia 2023
[kraj, miasto, data wystawienia]
osoby upoważnionej]

JJ Offerman
[nazwisko i podpis bądź równoważne poświadczenie